


# Leyu T-60B

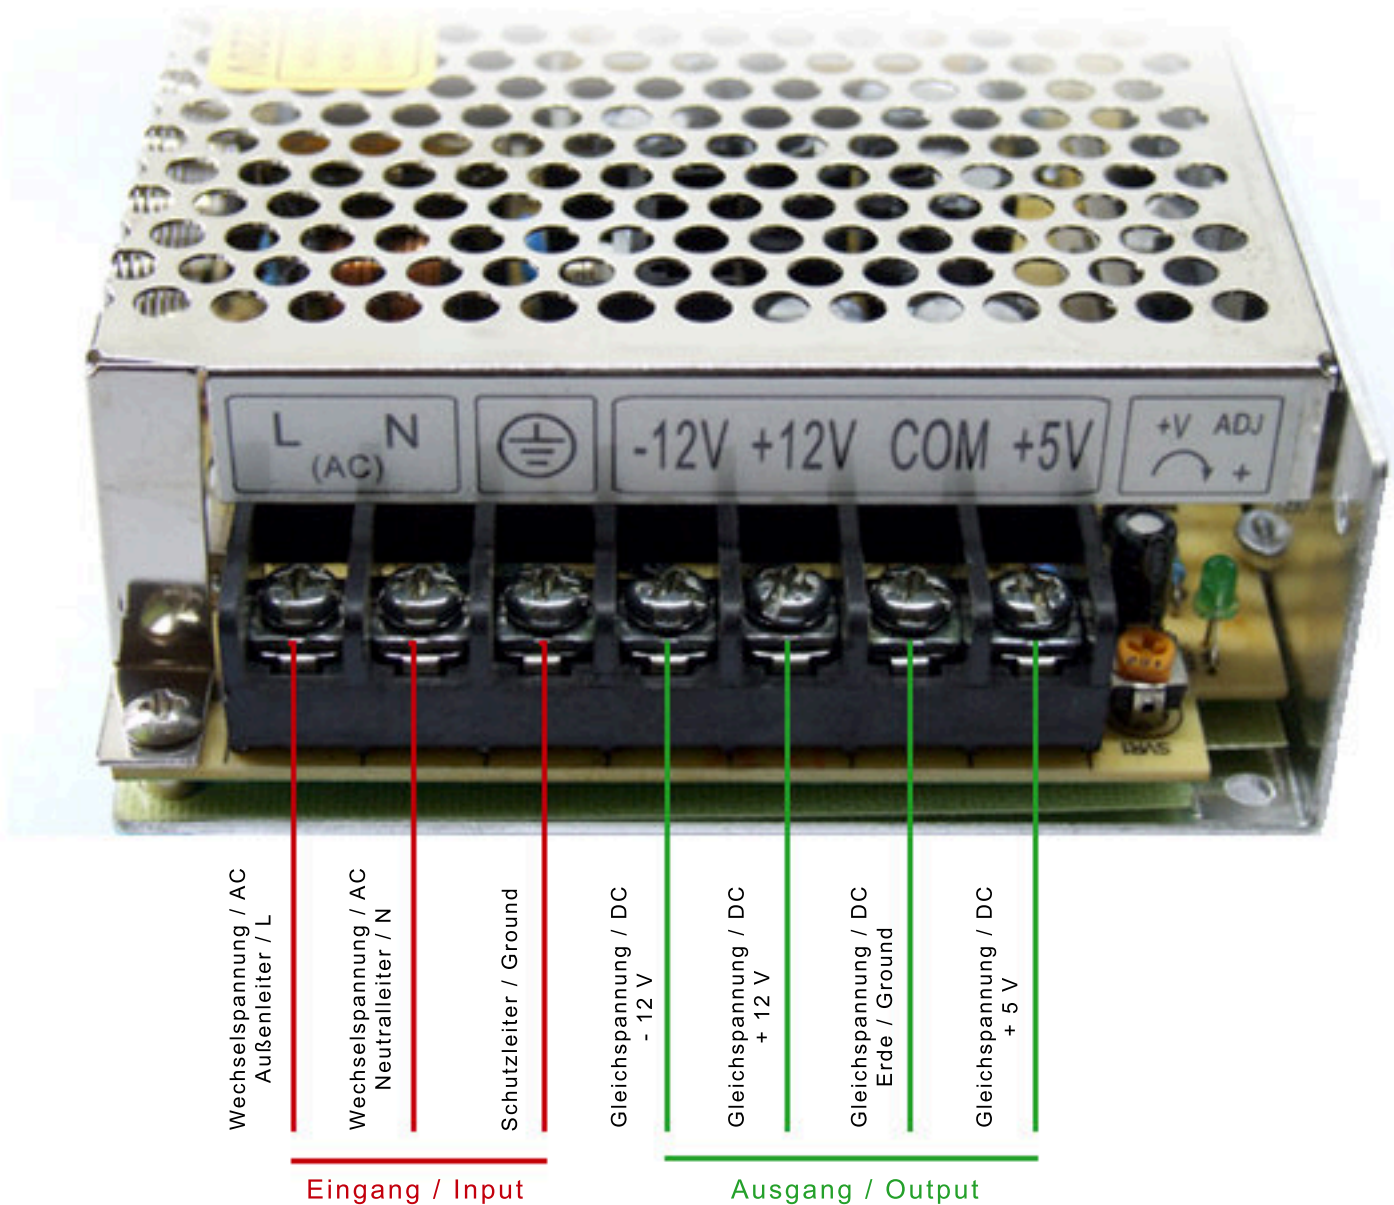

Warnung/ Vorsicht !!

Vor Inbetriebnahme des Gerätes Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und Sicherheitshinweise beachten. Missachtung nachfolgender Punkte kann einen elektrischen Schlag, Brände, schwere Unfälle oder Tod zur Folge haben.

- 1.) Gefahr durch elektrischen Schlag!  
Alle Modelle dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert werden!  
Bei Funktionsstörungen oder Beschädigungen schalten Sie sofort die Versorgungsspannung ab.  
Bitte versuchen Sie nicht, das Problem selbst zu beheben!
- 2.) Das Schaltnetzteil darf nur in geschlossenen und trockenen Räumen betrieben werden.
- 3.) Gerät keiner hohen Umgebungstemperatur, keiner direkten Sonnenbestrahlung aussetzen und nicht in der Nähe von Wärmequellen betreiben. Bitte beachten Sie die Einschränkungen über die maximale Umgebungstemperatur.
- 4.) Ausgangsstrom und Ausgangsleistung dürfen die Nennwerte der Spezifikation nicht überschreiten.
- 5.) Der Erdschluss / Schutzleiter (Ground) muss geerdet sein.